

TABLE DE MARQUE

1) Appuyer sur la touche «horloge»
longuement

2) Appuyer sur la touche «sélection» jusqu'à
ce que la flèche dans l'écran indique le
sport voulu (Basket pour -10/-11
-12/-13)

3) Appuyer sur la touche «valid»
longuement jusqu'à l'affichage des
périodes sur l'écran

4) Valider en appuyant sur la touche
«valid»

5) Presser sur la touche «présélection»
jusqu'à la durée de mi-temps voulue


6) Presser longuement sur la touche
«double flèche» pour sélectionner le
sens du chrono

7) Appuyer sur la touche «klaxon» pour
annoncer la bientôt le début du match

8) Appuyer sur la touche «start» dès que
l'arbitre siffle le début du mach

9) Si l'arbitre siffle un arrêt de jeux
appuyer sur le bouton «stop»

10) Score : Appuyer sur les touches « + »
à chaque but marqué

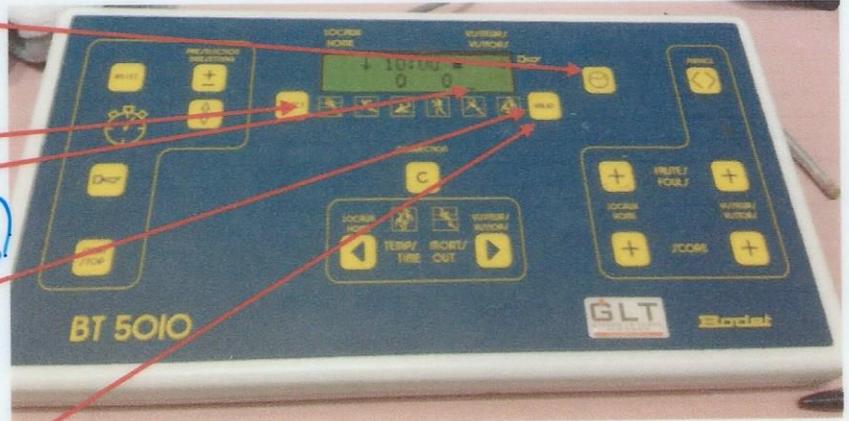

ERREUR DE BUT :

Appuyer sur la touche «C»

Puis sur le « + » du score de l'équipe

Puis rappuyer sur «C»

